


La instalación de los Paneles de yeso o placa de cemento esta pasada de moda y además es lenta y desordenada.

La Instalación del Panel de construcción wedi® es rápida, sencilla y eficaz.

Paneles de yeso o placa de cemento



Instalar paneles de yeso / cemento en Zonas húmeda- Los paneles son pesados y la instalación es lenta y desordenada para cortar. Los paneles de yeso/cemento pueden requerir parches o perder su revestimiento antes de la instalación de membranas impermeabilizantes líquidas o laminas.

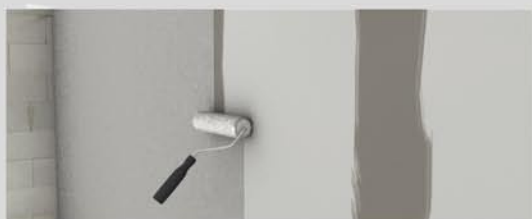

Aplicar al menos dos capas de impermeabilización en toda la superficie. La primera mano a las 11:00 am. Algunos productos líquidos requieren cinta de malla. Membranas impermeabilizantes requieren una gran cantidad de adhesivo.



El tiempo de secado entre capas de impermeabilización es de aproximadamente tres horas (consultar con la recomendación del fabricante). Segunda capa comienza a las 2:30 pm.

Tiempo total: 10 ½ Horas



Los tiempos de instalación de superficie dependerán de las condiciones del lugar de trabajo y las recomendaciones del fabricante, pero podría pasar 12 horas entre la última capa de impermeabilización y colocación de las cerámicas.

La comparación muestra el tiempo medio necesario para una instalación de paneles en una habitación de 3.4 m de largo x 2.4 m de alto.



Inversiones Chic S.A.

Avda. Vitacura 6495, Vitacura

+562 22191469 | ventas@chicsa.cl | ventas1@chicsa.cl

vs.

Panel de construcción wedi®

8:00 am



9:30 am




11:00 am



2:30 pm



6:30 pm

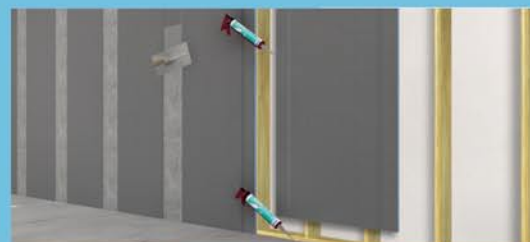

Instale los paneles de construcción wedi® utilizando sólo la mitad de la cantidad de elementos de fijación. Tratar con cola polimera wedi® 610 y cinta de refuerzo en las uniones de los paneles

Tiempo total: 1 ½ Horas



Con los Paneles de construcción Wedi® estará todo listo para la instalación de cerámicas 9 horas más rápido que usando tableros de yeso / cemento.

El Panel de construcción Wedi® es 100% impermeable y sólo necesita ser sellado en las uniones y perforaciones de sujeción. Esto ahorra mucho tiempo y dinero en el lugar de trabajo en comparación con el uso de paneles de yeso / cemento que debe incorporar impermeabilización líquida o en lámina. Los Paneles de Construcción wedi® son la mejor solución y la forma más rápida de instalar muros impermeables, resistentes al moho y viene listo para la instalación de cerámicas!

Los tamaños más grandes ya está disponible! Nuevo Panel XL y Panel XXL! Reduzca el tiempo de instalación y la necesidad de tratamientos para juntas utilizando los paneles XL y XXL exclusivos de Wedi.

